

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY XỊT RỬA HYUNDAI HD-813AL

LƯU GIỮ NHỮNG HƯỚNG DẪN NÀY



CẢNH BÁO: Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng máy.

Vui lòng đọc và tuân thủ các hướng dẫn ban đầu này trước khi vận hành máy và lưu trữ chúng để sử dụng sau này hoặc cho người dùng tiếp theo.

Ngoài các lưu ý trong tài liệu này, cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật và quy tắc an toàn chung để phòng ngừa tai nạn.

Các cảnh báo và lưu ý đính kèm trên máy cung cấp các thông tin quan trọng cho hoạt động an toàn.

Các cấp độ nguy hiểm

NGUY HIỂM

Những nguy hiểm tức thời, nếu không tránh được sẽ dẫn đến thương tích nặng hoặc tử vong.

CẢNH BÁO

Những tình huống có thể nguy hiểm, nếu không tránh được, có thể dẫn đến thương tích nặng hoặc tử vong.

THẬN TRỌNG

Những tình huống có thể nguy hiểm, nếu không tránh được, có thể dẫn đến chấn thương nhẹ.

CHÚ Ý

Những tình huống có thể nguy hiểm, có thể dẫn đến thiệt hại tài sản.

Các bộ phận điện

NGUY HIỂM

Nguy cơ bị điện giật.

Không được chạm vào phích cắm của máy và ổ cắm nguồn điện khi tay bị ướt.

Kiểm tra dây nguồn và phích cắm của máy xem có bị hư hỏng, bong tróc lớp cách điện hay không trước mỗi lần sử dụng. Không được sử dụng máy nếu dây nguồn hoặc các bộ phận quan trọng của máy bị hỏng, ví dụ: thiết bị an toàn, dây xịt cao áp, súng xịt.

Tất cả các bộ phận dẫn điện trong khu vực làm việc phải chống nước.

Phích cắm chính và các mối nối của dây điện nối dài phải kín và không được đặt nằm trong nước, đồng thời, không được đặt trên mặt đất. Nếu sử dụng dây nối dài phải đảm bảo các ổ cắm cao hơn mặt đất ít nhất 60 mm.

Tuyệt đối không được kẹp, kéo... dây nguồn hoặc dây điện nối dài. Bảo vệ dây điện khỏi nhiệt, dầu và các cạnh sắc.

Luôn tắt công tắc máy khi không sử dụng.

CẢNH BÁO

Máy chỉ có thể được kết nối với nguồn điện đã được lắp đặt bởi thợ điện chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc gia.

Máy chỉ có thể kết nối với dòng điện thay thế, điện áp của dòng điện thay thế đáp ứng được yêu cầu của máy.

Vì lý do an toàn, chúng tôi khuyên quý khách chỉ nên vận hành máy thông qua thiết bị điện dư (tối đa 30mA).

Đường kính dây nối quá nhỏ có thể gây nguy hiểm. Nếu sử dụng dây nối dài thì phải phù hợp để sử dụng ngoài trời, các đầu kết nối phải được giữ khô và cao hơn mặt đất.

Vận hành an toàn

NGUY HIỂM

Người dùng phải chú ý đến các điều kiện xung quanh và những người khác trong khu vực lân cận khi sử dụng máy.

Kiểm tra các thành phần quan trọng, chẳng hạn như dây xịt cao áp, súng xịt và cách lắp đặt an toàn, để lường trước các nguy hiểm khi vận hành. Ngay lập tức thay thế linh kiện bị hư hỏng. Không vận hành máy với các bộ phận bị hư hỏng.

Máy đã được thiết kế để sử dụng với chất tẩy rửa được cung cấp hoặc khuyến nghị bởi nhà sản xuất.

Việc sử dụng các chất tẩy rửa hoặc hóa chất khác có thể ảnh hưởng xấu đến sự an toàn của máy.

Vòi phun cao áp có thể nguy hiểm nếu sử dụng sai. Vòi phun không được hướng vào người, các thiết bị điện hoặc thân máy.

Không hướng vòi phun vào chính mình hoặc người khác để làm sạch quần áo hoặc giày dép.

Không sử dụng máy gần người khác trừ khi họ có mặc quần áo bảo hộ.

Mang thiết bị bảo hộ thích hợp khi vận hành với máy xịt rửa áp lực, ví dụ: ủng bảo hộ, găng tay bảo hộ, mũ bảo hộ có kính che mặt, bịt tai... sẽ được đeo trong khi vận hành máy.

CẢNH BÁO

Máy không được vận hành bởi trẻ em hoặc người chưa được đào tạo.

Máy này không dành cho những người dùng (bao gồm cả trẻ em) bị giảm năng lực về thể chất, về giác quan hoặc về tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức.

Trẻ em không được chơi với máy này.

Phải giám sát trẻ em để ngăn chúng chơi với máy.

Tạo sự ổn định cho máy trước khi vận hành để ngăn ngừa tai nạn.

Các tia nước được phát ra từ vòi phun cao áp dẫn đến lực đẩy ngược tác động lên súng xịt. Hãy chắc chắn rằng bạn có một chỗ đứng vững chắc và cũng đang cầm súng xịt, cần xịt chắc chắn.

Luôn luôn giám sát máy khi nó đang hoạt động.

CHÚ Ý

Trong trường hợp dừng lâu, hãy tắt công tắc chính và rút phích cắm điện.

Không vận hành máy ở nhiệt độ dưới 0°C.

Những mối nguy hiểm khác

NGUY HIỂM

Máy có thể không hoạt động trong môi trường cháy nổ.

Vì nguy cơ cháy nổ, không phun xịt chất lỏng dễ cháy.

Không phun xịt chất lỏng có chứa axit và dung môi không pha loãng: xăng, sơn, và dầu hỏa. Phun sương các chất này rất dễ gây cháy, nổ và độc hại. Không sử dụng acetone, axit không pha loãng và

dung môi, vì chúng ăn mòn các linh phụ kiện trong máy.

Không dùng máy để phun xịt chất lỏng dễ cháy, độc hại hoặc chất lỏng có đặc điểm không tương thích với hoạt động đúng của máy.

CẢNH BÁO

Nước đã chảy qua các thiết bị ngăn dòng chảy ngược được cho là không thể uống được.

Các ống, phụ kiện và khớp nối cao áp rất quan trọng đối với sự an toàn của máy. Chỉ sử dụng dây xịt cao áp, phụ kiện và khớp nối được nhà sản xuất khuyến nghị.

Để đảm bảo an toàn, chỉ sử dụng phụ tùng chính hãng từ nhà sản xuất hoặc được nhà sản xuất chấp thuận.

Tắt máy và ngắt kết nối với nguồn điện, rút phích cắm ra khỏi ổ cắm trước khi lắp ráp, vệ sinh, điều chỉnh, bảo trì, lưu trữ và vận chuyển hoặc chuyển đổi sang chức năng khác.

THẬN TRỌNG

Lưu ý trọng lượng của máy khi chọn vị trí cất giữ và trong quá trình vận chuyển để ngăn ngừa tai nạn hoặc thương tích.

Một vài giờ sử dụng thiết bị liên tục có thể làm tay bị tê cứng.

→ Đeo găng tay.

→ Giữ ấm tay.

→ Nghỉ giải lao đều đặn.

CẢNH BÁO

Việc sử dụng chất tẩy rửa không đúng cách có thể gây thương tích hoặc oxy hóa nghiêm trọng.

Giữ thiết bị xa tầm tay trẻ em.

Xả hết áp suất dư bằng cách bóp cò súng trước khi ngắt kết nối dây xịt cao áp ra khỏi máy.

Kiểm tra định kỳ và trước mỗi lần sử dụng, tất cả các ốc vít kim loại có chặt không và các bộ phận của sản phẩm có đang ở tình trạng tốt không; kiểm tra các bộ phận bị hỏng hoặc mòn.

Hãy chú ý lực đẩy ngược: Giữ súng xịt bằng cả hai tay.

Các rủi ro tồn đọng

Máy sẽ bị rung nếu đang được sử dụng trong thời gian dài mà không được quản lý và bảo quản đúng cách.

Nguy cơ thương tích và thiệt hại tài sản gây ra bởi các vật thể bay.

Chấn thương và thiệt hại cho tài sản do các phụ kiện bị hỏng hoặc tác động bất ngờ của các vật ẩn trong quá trình sử dụng.

Các thiết bị an toàn

THẬN TRỌNG

Các thiết lập an toàn nhằm bảo vệ người dùng, không được tự ý sửa đổi hoặc thay thế.

Công tắc nguồn, khóa cò súng xịt

Công tắc và khóa cò súng xịt nhằm ngăn chặn sự khởi động vô ý của máy.

Công tắc áp suất

Nếu thả cò súng xịt, công tắc áp suất (rò le) sẽ ngắt điện, phản lực áp suất cao ở đầu béc phun sẽ dừng lại. Nếu bóp cò súng xịt, máy sẽ hoạt động trở lại.

Công tắc bảo vệ

Công tắc bảo vệ mô-tơ sẽ ngắt điện vào máy nếu dòng điện tăng cao vượt mức an toàn.

Dây xịt cao áp

Vận chuyển nước từ bơm cao áp đến súng xịt và cần xịt.

Thiết bị bảo vệ cá nhân

THẬN TRỌNG

Mặc quần áo bảo hộ và kính bảo hộ để bảo vệ chống nước dội ngược có chứa nhiều bụi bẩn.

Trong quá trình sử dụng chất tẩy rửa áp suất cao có thể sinh ra khí sol, hít vào có thể gây hại đến sức khỏe.

Tùy từng trường hợp mà sử dụng vòi phun phù hợp, ví dụ: phun xịt chất tẩy rửa bề mặt thì dùng các vòi phun được che chắn hoàn toàn, để làm giảm đáng kể lượng khí sol thải ra.

Không thể sử dụng tính năng che chắn như vậy với tất cả các công dụng xịt rửa của máy.

Kí hiệu trên máy



Không được hướng vòi phun vào người, động vật, thiết bị điện hoặc vào chính máy.



Máy không được kết nối trực tiếp với mạng lưới nước uống công cộng.



Để tránh chấn thương, hãy đeo bịt tai và kính bảo hộ.



Đeo găng tay bảo hộ trong quá trình sử dụng để bảo vệ tay.



Mang giày chống trượt để bảo vệ bàn chân và chống trơn trượt.



Cường độ âm thanh 86dB(A)

Sử dụng đúng cách


Chỉ sử dụng máy rửa áp lực này cho các hộ gia đình:

Máy xịt rửa áp suất cao này được chỉ định với dòng điện đầu vào định mức. Mục đích sử dụng của máy này bao gồm việc làm sạch phương tiện, tòa nhà, sân thượng, bề mặt, thiết bị làm vườn sử dụng nước sạch và chất tẩy rửa hóa học dễ phân hủy. Tương tự như vậy, sản phẩm có thể được sử dụng để làm sạch các tấm lát hoặc máng xối nước mưa.

Không được dùng máy để làm sạch quần áo, giày dép và hàng dệt may khác. Các tia nước không được hướng vào người, động vật, bất kỳ thiết bị điện hoặc trên chính máy. Không xịt vào bất kỳ đồ vật nào chứa vật liệu nguy hiểm cho sức khỏe. Máy không được dùng với chất lỏng dễ cháy, nổ và độc hại.

Vì lý do an toàn, cần phải đọc và tuân thủ toàn bộ hướng dẫn sử dụng trước khi thao tác.

Mô tả bên ngoài của máy

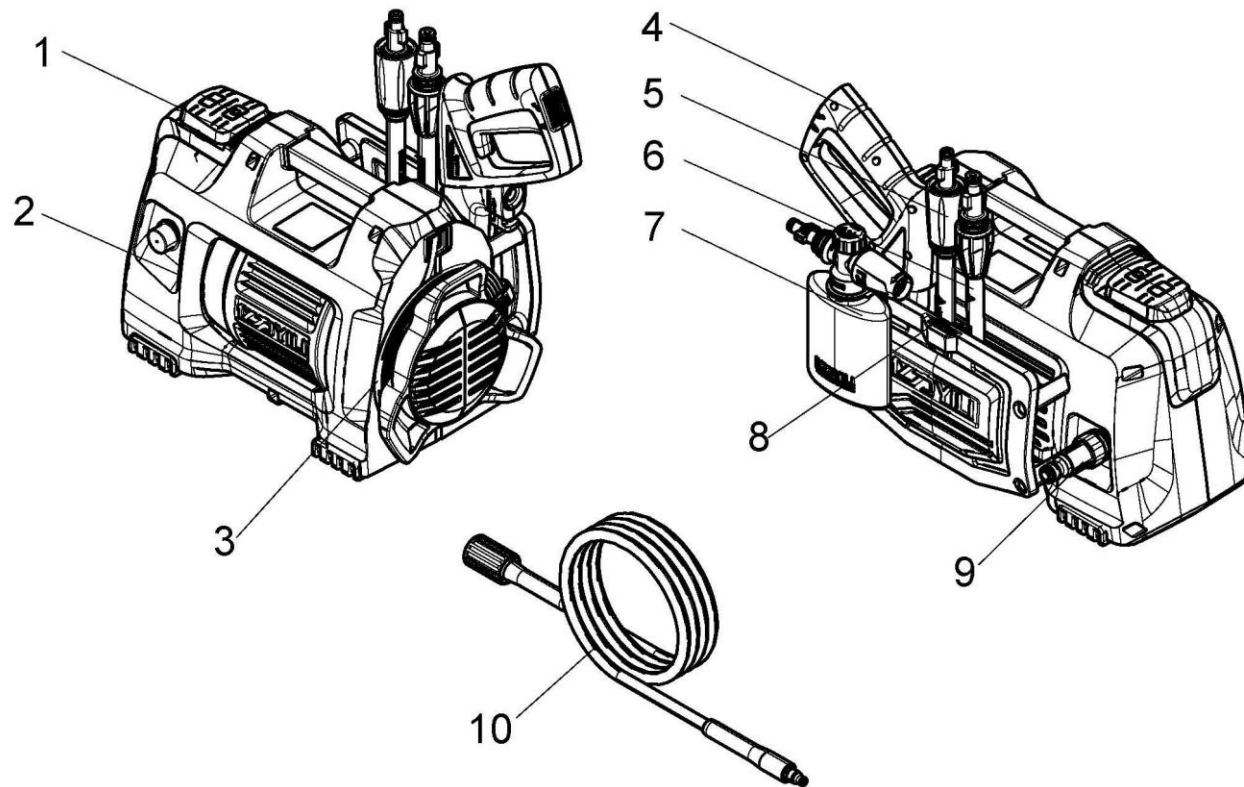

1. Công tắc nguồn OFF(O)/ON(I)

2. Đầu xả

3. Dây nguồn

4. Súng xịt

5. Cần nối

6. Cần phun áp lực

7. Bình xịt hóa chất

8. Kim vệ sinh béc phun

9. Ốc hút

10. Dây xịt cao áp

Thông số kỹ thuật


Điện áp	220-240V ~
Tần số	50Hz
Công suất	1400W
Cấp bảo vệ	I
Mức chống nước	IPX5
Áp suất định mức	6.5Mpa
Áp suất cho phép	10MPa
Lưu lượng định mức	5.0l/min
Lưu lượng tối đa	5.5l/min
Áp suất đầu vào tối đa	0.7MPa
Mức áp suất âm thanh: Độ bất định:	LpA=76 dB(A) KPA=3dB
Mức công suất âm thanh: Độ bất định:	LwA=86dB (A) KwA=3dB
Độ rung	ah=1.8m/s ² Kah=1.5m/s ²
Khối lượng	5.4Kg

Lắp đặt

Gắn các phụ tùng kèm theo được đóng chung với máy trước khi khởi động.


1. Lắp cần nối súng xịt

Lắp cần nối vào súng xịt đúng khớp và xoay cùng chiều kim đồng hồ cho đến khi hai phần được gắn chặt hoàn toàn. Tương tự như trên, lắp cần phun áp lực vào cần nối

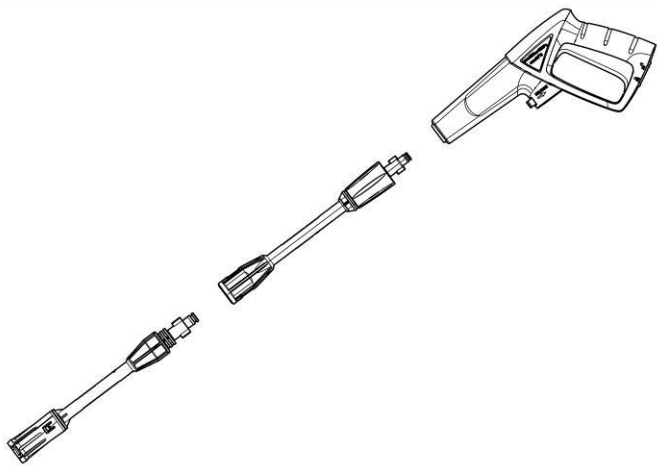

2. Gắn dây xịt cao áp với súng xịt


Gắn đầu cuối của dây xịt cao áp với súng xịt, cố định bằng chốt giữ như chiều mũi tên hướng dẫn để bảo đảm kết nối đúng.

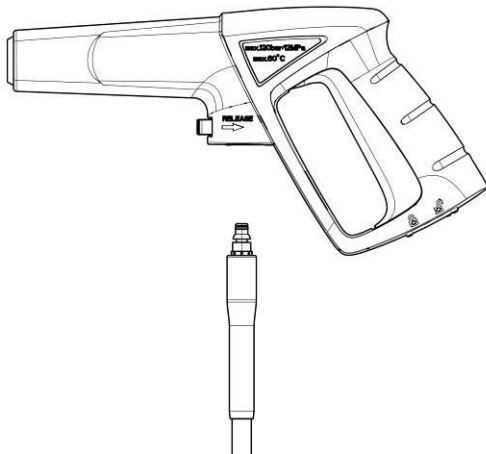

3. Gắn dây hút vào ốc hút

Gắn ốc hút vào cổng hút của máy, 1 đầu khớp nối nhanh gắn dây hút và đầu còn lại gắn vào ốc hút.
Lắp lọc rác vào đầu còn lại của dây hút


Chú ý: Sử dụng ốc hút theo máy, không nên sử dụng loại ốc hút không có lọc rác bên trong

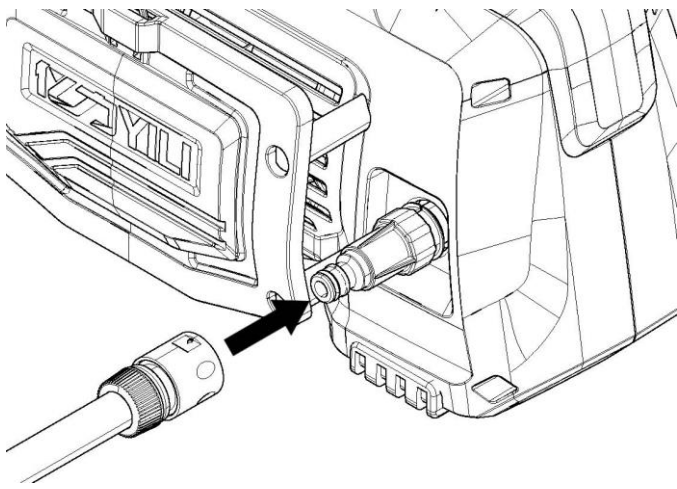

4. Gắn dây xịt cao áp với đầu xả

Gắn đầu còn lại của dây xịt cao áp với đầu xả máy xịt rửa và vặn chặt để đảm bảo kết nối.

Chú ý: Trước khi kết nối dây cao áp vào cổng xả của máy, cần đảm bảo dây hút và cụm bơm áp lực của máy đã cung cấp đủ nước (Tham khảo mục “Khởi động”)

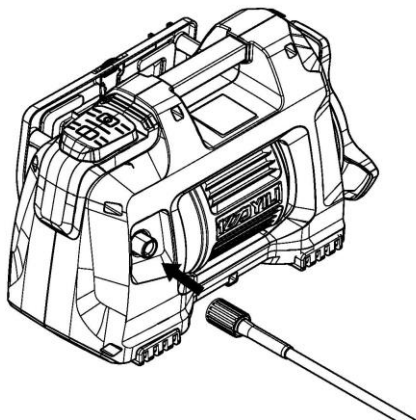

Khởi động

- Đặt thiết bị trên bề mặt phẳng.
- Cắm phích cắm điện vào ổ cắm: Sử dụng nguồn điện 220V~
- Cung cấp nước vào bể chứa nước

CHÚ Ý

Các tạp chất trong nước có thể làm hỏng cụm các linh kiện bên trong cụm bơm cao áp

Nước lấy từ các hồ chứa mở hoặc bể chứa cần sạch, không có bụi, rác bẩn

- Thực hiện các thao tác lắp đặt: 1,2,3 Mục XI

⇒ Cách hút nước vào máy theo các bước sau:

- Thả lọc rác và dây hút vào bể chứa nước
- Bật công tắc nguồn của máy ON
- Nước sẽ được hút vào cụm bơm áp lực và thoát ra cổng ra của máy, sau khi nước đã lên đều (bằng cách quan sát ốc hút không còn bọt khí) thì tắt công tắc máy OFF
- Tiến hành thao tác lắp dây xịt cao áp vào cổng ra của máy
- Bật công tắc ON, mở khóa cò súng, bóp cò súng và điều chỉnh đầu béc phun cho phù hợp, tia phun từ hẹp sang rộng theo chiều ngược kim đồng hồ
- Thả cò súng
- Khóa cò súng của súng xịt.

Vận hành

CHÚ Ý

Chạy khô hơn 2 phút sẽ làm hỏng bơm cao áp. Nếu máy không tăng áp trong vòng 2 phút, hãy tắt máy và tiến hành theo các hướng dẫn trong Chương “Xử lý sự cố”.

Vận hành áp suất cao

THẬN TRỌNG


Giữ khoảng cách ít nhất 30 cm khi sử dụng vòi xịt cao áp để làm sạch các bề mặt có sơn để tránh làm bong tróc lớp sơn.

THẬN TRỌNG

Đảm bảo rằng công tắc nguồn ở vị trí TẮT/OFF (O) và cắm phích cắm vào ổ cắm đúng cách.


CHÚ Ý

- Phải đặt máy trên bề mặt an toàn, ổn định và với tư thế thẳng đứng.

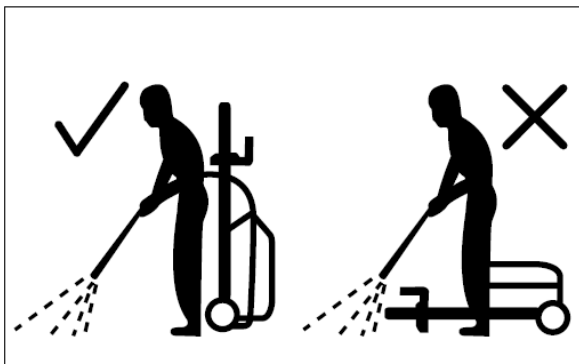

Kết nối sản phẩm với nguồn điện và nguồn nước như mô tả.

- Mở nguồn cấp nước.
- Giữ súng xịt bằng cả hai tay.
- Hướng vòi phun cách xa bạn về phía bề mặt cần làm sạch.
- Vận công tắc sang vị trí MỞ/ON (I).

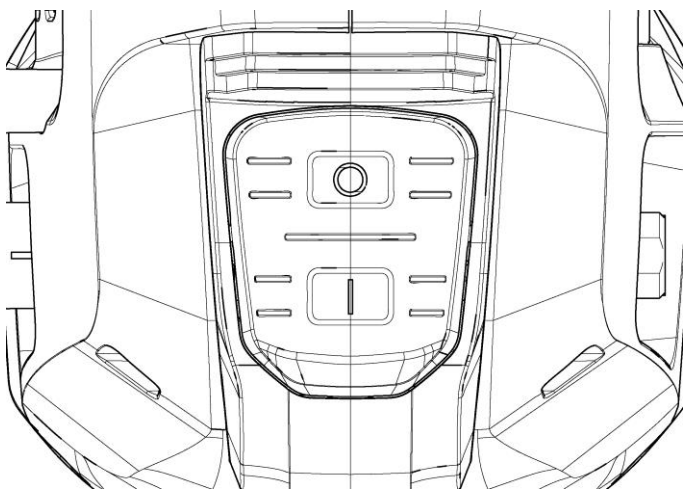

- Mở khóa cò súng và bóp cho đến khi một lượng nước ổn định chảy qua vòi phun, để cho không khí bị kẹt trong vòi thoát ra.
- Giữ súng xịt bằng cả hai tay. Hướng tia nước vào vật cần làm sạch và bấm cò.

Nhả cò súng xịt; máy sẽ ngưng hoạt động và tia nước sẽ dừng bắn ra nhưng áp suất cao vẫn còn trong hệ thống.

CẢNH BÁO! Cảnh thận với lực đẩy ngược khi bóp cò súng xịt.


Vận hành với chất tẩy rửa

Chất tẩy rửa chỉ có thể được thêm vào khi máy được vận hành ở chế độ áp suất thấp.

 **NGUY HIỂM**


Khi sử dụng chất tẩy rửa, phải tuân thủ bảng dữ liệu vật liệu an toàn do nhà sản xuất chất tẩy rửa khuyến nghị, đặc biệt là các hướng dẫn liên quan đến thiết bị bảo vệ cá nhân.

Nhẹ nhàng kéo bình xà phòng ra khỏi vị trí của nó trên thân máy.

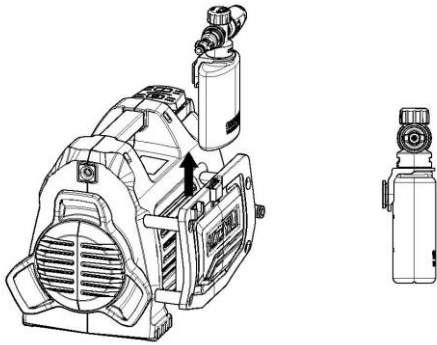

Tháo nắp bình xà phòng và đổ đầy bình chứa được thiết kế dành riêng cho máy xịt rửa cao áp.

Gắn bình xà phòng với súng xịt.

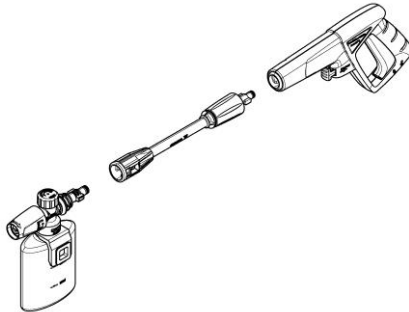

Phương pháp làm sạch được khuyến nghị


- Xịt từ từ chất tẩy rửa lên bề mặt khô và để nó phản ứng, nhưng không đợi khô.
- Để làm sạch bụi bẩn, nên điều chỉnh vòi xịt sang chế độ phun sương áp suất cao.

Sau khi phun xịt với chất tẩy rửa

- Sau khi dùng xong, bạn phải tháo bình xà phòng ra khỏi súng xịt, sau đó xả hết chất tẩy rửa và rửa sạch bình bằng nước sạch.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại do chất tẩy rửa hoặc bất kỳ tác nhân hóa học nào gây ra.

- Để bảo quản, đặt bình xà phòng vào vị trí được khô ráo và an toàn.

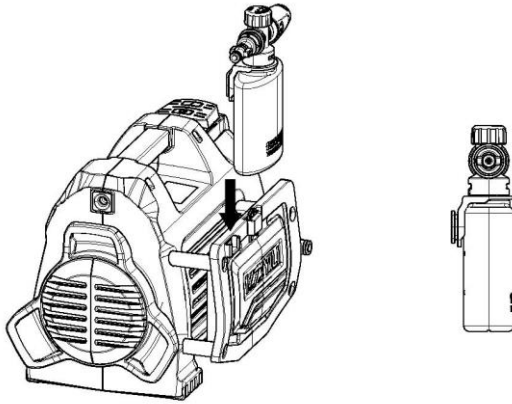

Gián đoạn vận hành

- Thả cò súng của súng xịt.
- Khóa cò súng của súng xịt.
- Đặt súng xịt với đầu phun vào đúng vị trí.
- Trong thời gian nghỉ dài (hơn 5 phút), cũng tắt thiết bị bằng cách sử dụng công tắc TẮT/OFF(O) hoặc BẬT/ON(I).

Kết thúc vận hành

- Thả cò súng của súng xịt.
- Tắt nguồn cấp nước.
- Tắt công tắc nguồn của máy.
- Rút phích cắm điện khỏi ổ cắm.
- Bóp cò súng xịt để giải phóng áp suất còn lại trong máy.
- Thả cò súng của súng xịt.
- Khóa cò súng của súng xịt.

CHÚ Ý

- Khi ngắt kết nối nguồn cung cấp hoặc dây xịt rửa, nước ấm có thể bị rò rỉ từ khớp nối sau khi vận hành.

Khi vận chuyển bằng tay

- Tắt máy, ngắt kết nối với nguồn nước và nguồn điện.
- Kéo tay cầm vận chuyển cho đến khi nó khớp vào vị trí.

- Kéo máy bằng tay cầm vận chuyển.

Khi vận chuyển bằng các phương tiện vận chuyển

- Trước khi vận chuyển ngang: đóng nắp chai chất tẩy rửa.
- Nghiêng máy về phía bạn cho đến khi nó cân bằng trên các bánh xe. Sau đó di chuyển máy bằng tay cầm vận chuyển.
- Bảo vệ máy khỏi mọi tác động lớn hoặc rung lắc mạnh có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển trên xe.
- Bảo vệ máy khỏi bị dịch chuyển và lật ngã.

Bảo quản

THẬN TRỌNG

Nguy cơ thương tích hoặc thiệt hại cá nhân!

Xem xét trọng lượng của máy khi bảo quản và vận chuyển.

Bảo quản máy

- Đặt máy trên bề mặt phẳng.
- Tháo cần xịt ra khỏi súng xịt.
- Nhấn nút ngắt kết nối trên súng xịt và tháo dây xịt ra khỏi súng xịt.
- Đặt súng xịt vào khoang để súng xịt.
- Đặt cần phun áp lực và cần nối vào đúng vị trí.
- Cách đặt cần xịt: Vòi phun hướng về phía dưới.
- Cuộn dây xịt rửa và treo tại chỗ cất dây xịt.
- Cất giữ dây nguồn trong ngăn phụ kiện.
- Nếu lâu ngày không sử dụng, như trong mùa đông, cũng phải tuân thủ các hướng dẫn trong phần bảo dưỡng.
- Luôn cất giữ máy xịt rửa cao áp, các bộ phận và phụ kiện ngoài tầm tay trẻ em. Nhiệt độ bảo quản lý tưởng là từ 10 ° C đến 30 ° C. Bảo quản máy xịt rửa trong nhà để ngăn nước trong máy bị đóng băng khi nhiệt độ xuống thấp.
- Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bao bì ban đầu để bảo quản hoặc bọc sản phẩm bằng vải hoặc vỏ bọc phù hợp để bảo vệ sản phẩm khỏi bụi.

Chống băng giá

CHÚ Ý

Thiết bị và phụ kiện không thoát nước hoàn toàn có thể bị phá hủy bởi băng giá.

Xả hết nước trong máy và phụ kiện để bảo vệ máy khỏi băng giá. Để tránh thiệt hại:

- Tháo thiết bị ra khỏi nguồn nước.
- Tháo cần xịt ra khỏi súng xịt.
- Bật công tắc nguồn
- Bóp cò súng của súng xịt cho đến khi không còn nước thoát ra nữa.
- Thả cò súng của súng xịt.
- Khóa cò súng của súng xịt.
- Tắt công tắc nguồn
- Bảo quản máy và toàn bộ phụ kiện trong nhà.

Chăm sóc và bảo dưỡng

NGUY HIỂM

Nguy cơ điện giật

Trước khi thực hiện tất cả các công việc trên máy, hãy tắt công tắc và rút phích cắm điện.

Dây xịt cao áp


Dây xịt cao áp được thiết kế đặc biệt, nên cần được bảo quản cẩn thận.

- Không được xoắn.
- Không lái xe cán qua vòi phun.
- Không để ống tiếp xúc với các cạnh sắc hoặc góc nhọn. Sử dụng dây xịt sai cách sẽ gây hỏng và không được bảo hành.



Làm sạch bộ lọc đầu hút nước

Làm sạch bộ lọc trong đầu hút nước thường xuyên.

Tháo bộ lọc trong ốc hút và rửa sạch bằng nước để ngăn chặn tạp chất làm tắc nghẽn bơm.

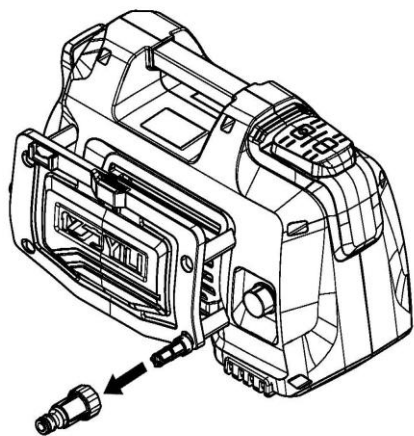

Làm sạch vòi bằng kim vệ sinh béc phun được cung cấp. Lấy cần xịt ra khỏi súng xịt. Làm sạch bụi bẩn từ lỗ vòi phun và rửa sạch.

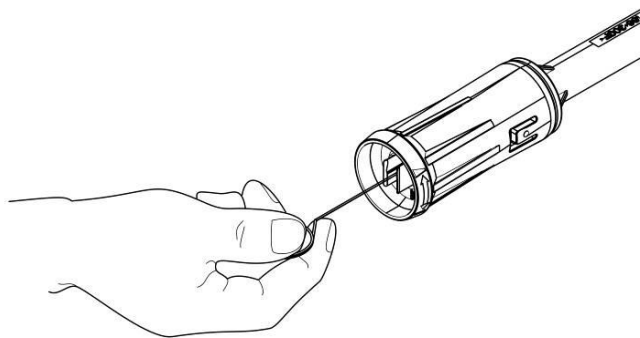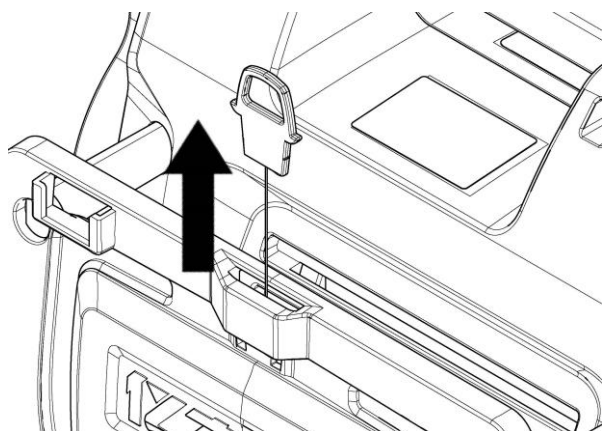

CHÚ Ý

- Không được làm hỏng.
- Kéo bộ lọc ra bằng kim phẳng.
- Làm sạch bộ lọc dưới vòi nước chảy.
- Lắp lại bộ lọc vào khớp nối

Xử lý sự cố

NGUY HIỂM

Nguy cơ điện giật

Tắt máy và rút phích cắm chính trước khi thực hiện bất kỳ công việc chăm sóc và bảo trì nào. Công việc sửa chữa và làm việc trên các bộ phận điện phải được thực hiện bởi trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền. Bạn có thể tự khắc phục các lỗi nhỏ với sự hướng dẫn tổng quan sau đây. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng tham khảo trung tâm dịch vụ khách hàng được ủy quyền.

Dấu hiệu	Nguyên nhân	Biện pháp khuyến nghị
Bật công tắc ON nhưng máy không hoạt động	<ul style="list-style-type: none">- Dòng điện mất áp, hoặc không đủ, thấp hơn yêu cầu tối thiểu- Phích cắm chưa tiếp xúc tốt với ổ cắm- Dây điện bị lỗi- Máy đang gắn sẵn các phụ kiện, trong máy còn áp suất do lần sử dụng trước chưa bóp cò súng để xả áp- Công tắc rờ le bảo vệ quá dòng nhảy	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra điện áp bằng dụng cụ đo chuyên dùng- Kiểm tra phích cắm và ổ cắm, thử một ổ cắm khác- Kiểm tra các máy khác đang sử dụng chung nguồn điện- Bóp cò súng để xả áp, bật công tắc để tiếp tục sử dụng- Nhấn nút công tắc rờ le bảo vệ về lại vị trí ban đầu, để máy nguội vài phút
Áp suất không ổn định hoặc không đủ áp	<ul style="list-style-type: none">- Bơm hút không khí- Các đúp bê hút xả bẩn, mòn hoặc bị kẹt- Lọc rác sử dụng lâu ngày bị tắc- Phốt bơm bị mòn	<ul style="list-style-type: none">- Kiểm tra xem dây hút và khớp nối có kín không.- Làm sạch, thay mới hoặc tham khảo nhà phân phối tại địa phương- Làm sạch lọc rác hoặc thay mới- Làm sạch, thay mới hoặc tham khảo nhà phân phối tại địa phương

Máy dừng đột ngột	<ul style="list-style-type: none"> - Máy bị quá nhiệt, quá dòng, rò le bảo vệ được kích hoạt - Đầu béc phun bị chặn kín do rác bẩn 	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra lại nguồn điện, tắt máy dừng trong 5 phút để hạ nhiệt - Làm sạch béc phun
Thả cò súng nhưng máy không ngắt	<ul style="list-style-type: none"> - Do đúp bê bảo vệ không hoạt động, bị gãy - Rò le của máy của máy bị hư hỏng - Do vòng sin ty điều khiển rò le bị mòn hoặc bị đứt 	<ul style="list-style-type: none"> - Làm sạch, thay mới hoặc tham khảo nhà phân phối tại địa phương - Thay mới hoặc tham khảo nhà phân phối tại địa phương - Thay mới hoặc tham khảo nhà phân phối tại địa phương
Nước chảy ra từ cụm đầu bơm áp lực	<ul style="list-style-type: none"> - Phốt nước bị mòn - Các vòng sin bên trong bị mòn, đứt - Nắp đậy xy lanh sử dụng lâu ngày bị oxy hóa, không còn kín khít 	<ul style="list-style-type: none"> - Thay mới hoặc tham khảo nhà phân phối tại địa phương - Thay mới hoặc tham khảo nhà phân phối tại địa phương - Thay mới hoặc tham khảo nhà phân phối tại địa phương

Chú ý: Sử dụng phụ tùng, linh kiện chính hãng để thay thế. Trong trường hợp không tự sửa chữa được hoặc ngoài các sự cố trên, hãy liên hệ nhà phân phối chính hãng.

Phụ kiện

Lựa chọn phụ kiện phù hợp với sản phẩm. Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật của bất kỳ phụ kiện nào bạn mua để đảm bảo chúng tương thích với sản phẩm này.

Bảo hành

1. Sản phẩm này đã được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao. Thời hạn bảo hành là **6** tháng kể từ ngày mua.
2. Đối với dịch vụ bảo hành, vui lòng giữ lại hoá đơn mua hàng và phiếu bảo hành.
3. Bảo hành này **KHÔNG** áp dụng cho: Vòng chữ O, phốt, van, vòi phun, bộ lọc; hư hỏng dây xít, súng xít, bơm, động cơ, vỏ máy do sử dụng sai cách, lỗi vận hành hoặc tiếp xúc với các yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.
4. Hư hỏng do vận chuyển sai cách sau bán hàng.
5. Sửa chữa bởi các trung tâm dịch vụ không được uỷ quyền.
6. Phụ kiện và phụ tùng, nếu có, trong sản phẩm.
7. Hư hỏng do sử dụng cho thương mại hoặc công nghiệp, vì sản phẩm này chỉ dành cho mục đích dân dụng.